

# NOTICE D'INSTALLATION ET DE MONTAGE POUR

## AT 70 2500 FILTRE SELECT + SB 110 (art. 38281)




### **LA LIVRAISON COMPLETE DOIT ETRE CONSTITUEE DE :**

- AT 70 2500 (art. 37758)
- REHAUSSE AT 70 PERCE 3 TROUS (art. 38283)
- KIT ACCESSOIRES FILTRE SELECT AT 70 (art. 38279), placé dans la cuve (art. 37758)
- KIT FILTRE SELECT AT 70 (art. 38284), placé dans la cuve (art. 37758)

**LES ILLUSTRATIONS UTILISEES DANS CETTE NOTICE SONT ISSUES DE LA VIDEO (TUTORIEL) DISPONIBLE EN FLASHANT LE QR CODE CI-CONTRE OU EN CLIQUANT SUR LE LIEN SUIVANT :**

VERSION DU 17/05/2024

**VUE GENERALE AT 70 2500 (art. 37758)**

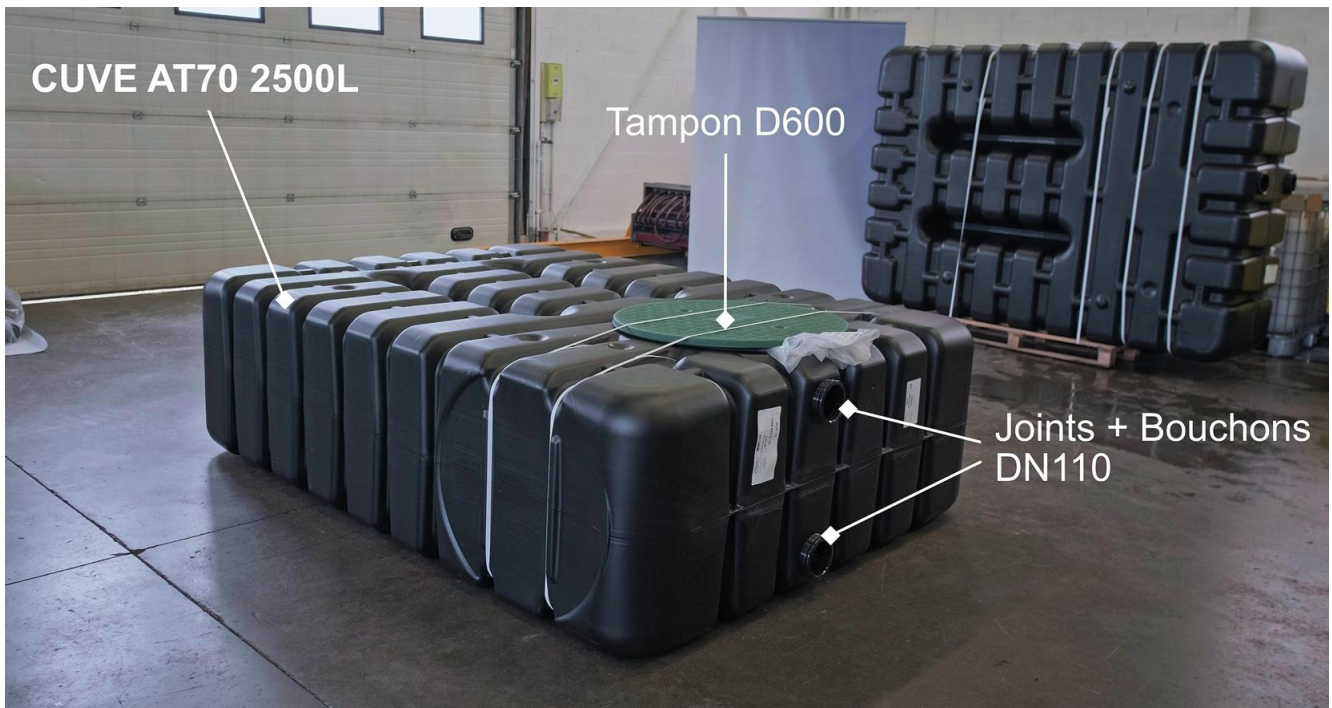




**LES ACCESSOIRES SONT CONDITIONNES DANS DEUX SACS IDENTIFIES (art. 38279 et art. 38284)**



**COMPOSITION DU « KIT FILTRE SELECT AT 70 » (art. 38284)**

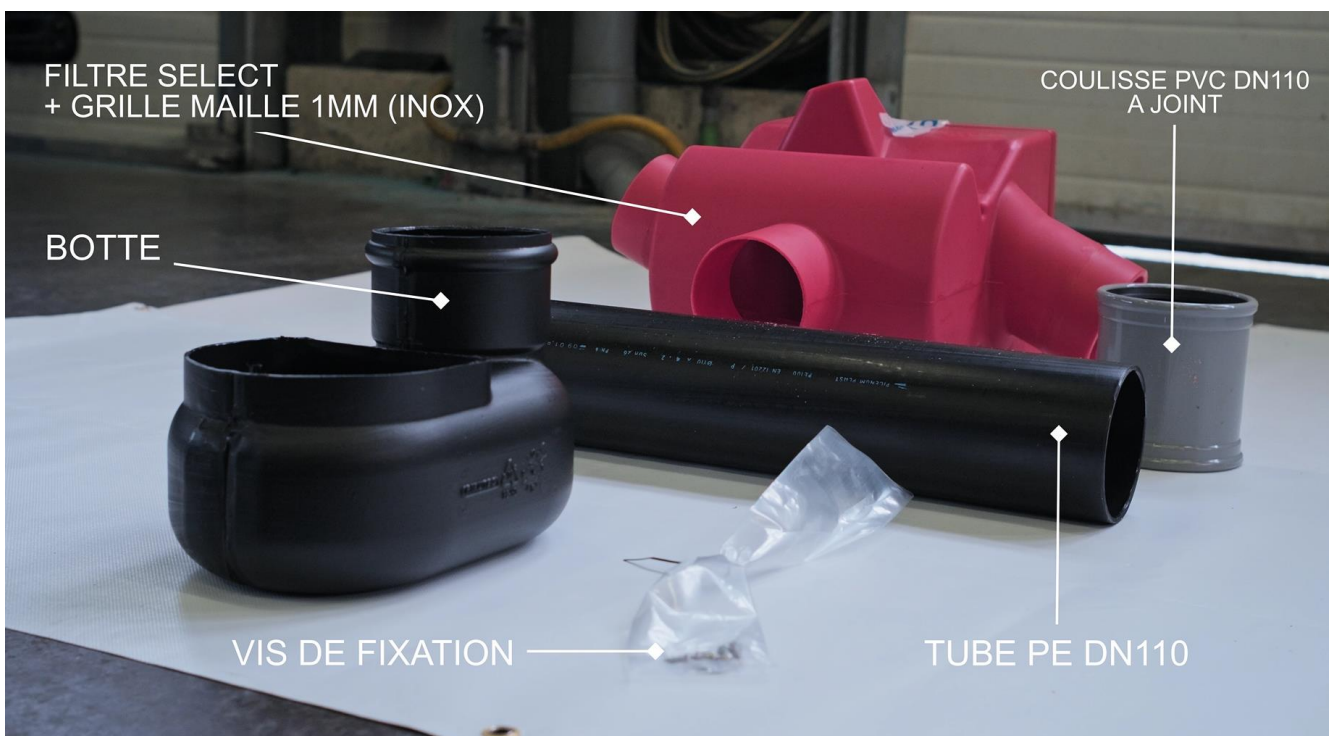

**A GAUCHE, COMPOSITION DU « KIT ACCESSOIRES FILTRE SELECT AT 70 » (art. 38279)**

**A DROITE, REHAUSSE AT 70 PERCE 3 TROUS (art. 38283)**





**PARTIE 2: ASSEMBLAGE DU FILTRE SELECT  
METTRE DE LA GRAISSE SUR LE TUBE PE**



**PARTIE 2: ASSEMBLAGE DU FILTRE SELECT  
INSÉRER LE TUBE PE DANS LA BOTTE**





**PLACER UNE VIS (ISSUE DU KIT art. 38284) DE CHAQUE CÔTÉ**





**PLACER UNE VIS (ISSUE DU KIT art. 38284) DE CHAQUE CÔTÉ**





**PLACER UNE VIS (ISSUE DU KIT art. 38284) DE CHAQUE CÔTÉ**





**METTRE DE LA GRAISSE SUR LES DEUX COTES DU JOINT DN110**





**VUE DU SIPHON INSTALLE**



**REHAUSSE AT 70 PERCE 3 TROUS (art. 38283)**



**SAC DE PETITS ACCESSOIRES ISSUE DU KIT (art. 38279)**





**REPARTIR LES 8 GRANDES VIS DE FACON HOMOGENE SUR TOUT LE POURTOUR DE LA REHAUSSE.**

**VISSER AVEC UN ANGLE D'ENVIRON 45°.**

**VEILLES A LA BONNE FIXATION (LA VIS DOIT TRAVERSER LA REHAUSSE ET LA CUVE)**





**REPARTIR LES 8 GRANDES VIS DE FACON HOMOGENE SUR TOUT LE POURTOUR DE LA REHAUSSE.**

**VISSER AVEC UN ANGLE D'ENVIRON 45°.**

**VEILLEZ A LA BONNE FIXATION (LA VIS DOIT TRAVERSER LA REHAUSSE ET LA CUVE)**



**ÔTER LE BOUCHON DN110 PLACE A GAUCHE (COMME ILLUSTRÉ)**



**ÔTER LE BOUCHON DN110 PLACE DE L'AUTRE COTE DE LA REHAUSSE**





**TUBES PVC ISSUES DU KIT (art. 38279)**





**BRIDES CONTEC ISSUES DU KIT (art. 38279)**











**BOUCHON DN110 ET DEUX VIS ISSUES DU KIT art. 38279**








**PARTIE 6: FERMER LA RÉHAUSSE  
METTRE EN PLACE LE TAMPON EN LE VISSANT**

**PERCER LE TAMPON (ZONE DEDIEE) POUR MISE EN PLACE DE LA SECURITE ENFANT**

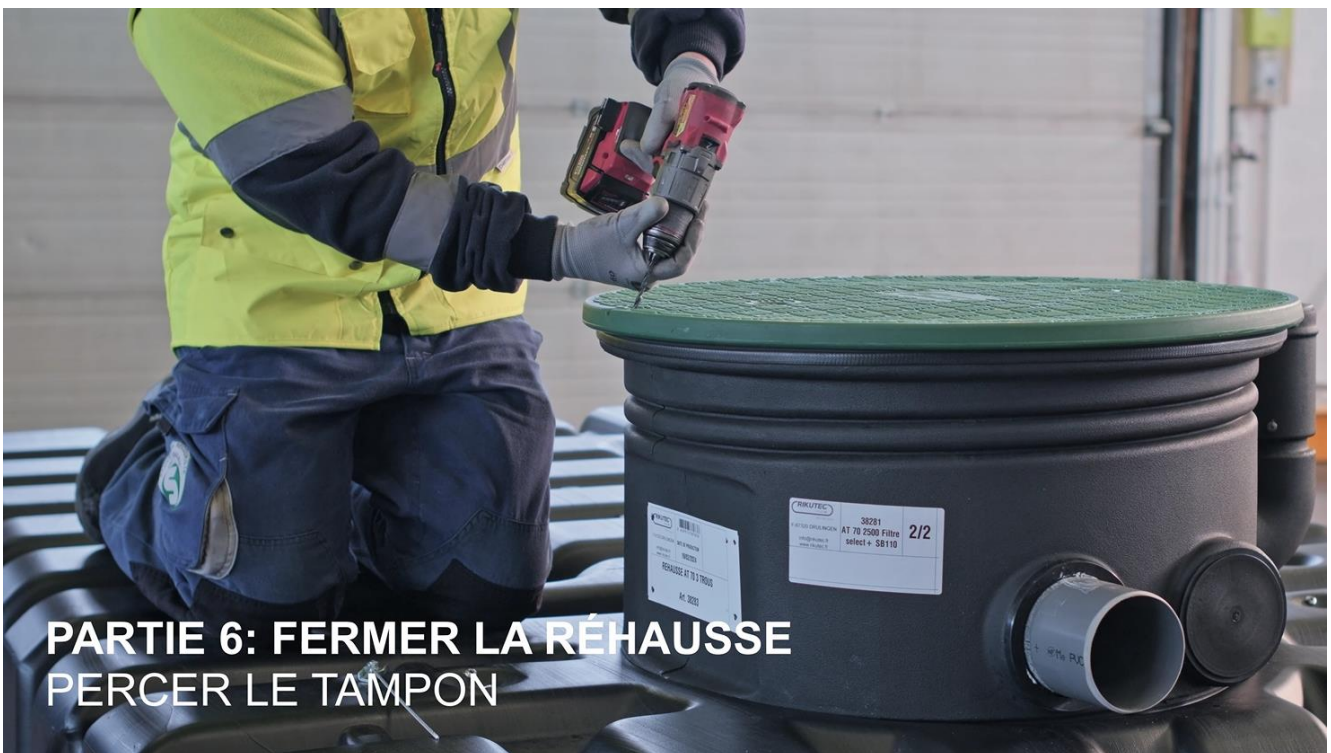

**PARTIE 6: FERMER LA RÉHAUSSE  
PERCER LE TAMPON**





**VUE FINALE DE LA CUVE AT 70 2500 FILTRE SELECT + SB110 (art. 38281) ASSEMBLEE**



# NOTICE D'INSTALLATION ET DE MONTAGE POUR

*AT 70 2500 FILTRE SELECT + SB 110 (art. 38281)*

+

*AT 70 2500 COMPLEMENTAIRE + SB110 (art. 38282)*



**POUR LA CUVE AT 70 2500 COMPLEMENTAIRE + SB110 (art. 38282) LA LIVRAISON COMPLETE DOIT ETRE CONSTITUEE DE :**

- AT 70 2500 (art. 37758)
- REHAUSSE AT 70 (art. 38285)
- KIT COMPLEMENTAIRE AT 70 (art. 38280), placé dans la cuve (art. 37758)

La cuve AT 70 2500 FILTRE SELECT + SB110 (art. 38281), peut être jumelée avec autant de cuve AT 70 2500 COMPLEMENTAIRE + SB110 (art. 38282) que nécessaire et ainsi augmenter le volume global d'un multiple de 2500L.

La notice détaillée ci-après décrit le jumelage permettant d'obtenir 5000L de volume de stockage global

**APRES AVOIR RETIRE LES SANGLES, OUVERT LE COUVERCLE ; LE SAC D'ACCESSOIRES  
COMPLEMENTAIRES PEUT ETRE SORTI DE LA CUVE**



**SAC DE VIS ISSUE DU KIT art. 38280**





**REHAUSSE AT 70 (art. 38285)**





**REPARTIR LES 8 GRANDES VIS DE FACON HOMOGENE SUR TOUT LE POURTOUR DE LA REHAUSSE.**

**VISSER AVEC UN ANGLE D'ENVIRON 45°.**

**VEILLEZ A LA BONNE FIXATION (LA VIS DOIT TRAVERSER LA REHAUSSE ET LA CUVE)**



**PARTIE 8: INSTALLATION DE LA RÉHAUSSE  
VISSER LA RÉHAUSSE (8 GRANDES VIS)**

**BOUCHON DN110 ET DEUX VIS ISSUES DU KIT art. 38280**



**PARTIE 9: FERMER LA RÉHAUSSE  
METTRE EN PLACE LE BOUCHON DN110**





**PARTIE 9: FERMER LA RÉHAUSSE  
METTRE EN PLACE LE TAMPON EN LE VISSANT**

**PERCER LE TAMPON (ZONE DEDIEE) POUR MISE EN PLACE DE LA SECURITE ENFANT**



**PARTIE 9: FERMER LA RÉHAUSSE  
PERCER LE TAMPON**



**ATTENTION IMPORTANT : RETIRER LE BOUCHON ET RETOURNER LE JOINT DN110 (VOIR FLECHE)  
AVANT LA MISE EN PLACE DU TUBE. NE PAS OUBLIER DE GRAISSER A LA FOIS LE JOINT ET LE TUBE**





**VUE FINALE DE LA CUVE AT 70 2500 FILTRE SELECT + SB110 (art. 38281) ASSEMBLEE ET JUMEEE  
AVEC LA CUVE AT 70 2500 COMPLEMENTAIRE + SB110 (art. 38282) ASSEMBLEE**

